

clarisonic

ARIA™ SONIC SKIN CLEANSING

FI

Käyttöohjeet s. 3-11
Kuluttajaneuvonta
ja takuu s. 21-22

SE

Bruksanvisning s. 12-20
Konsumentservice
och garanti s. 22-23



Sonic-kasvojenpuhdistus
Sonic-ansiktsrengöring


KUVA 1/BILD 1: CLARISONIC® ARIA



KUVA 2/BILD 2: LATAUSVAIHTOEHTO 1 / LADDNINGSMÖJLIGHET 1



KUVA 3/BILD 3: LATAUSVAIHTOEHTO 2 / LADDNINGSMÖJLIGHET 2

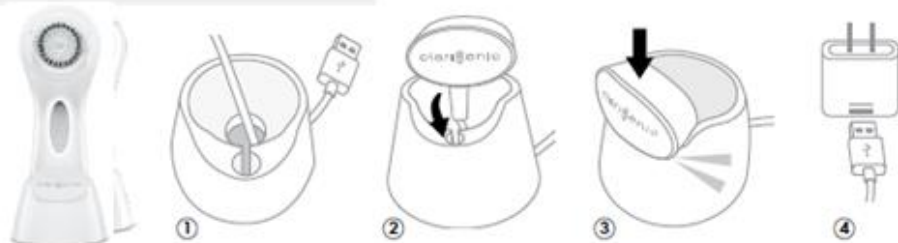

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

Turvallisuudesta täytyy aina huolehtia käytettäessä sähkölaitteita, varsinkin lasten läsnä ollessa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen vain seuraaviin:

LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ

VAARA – sähköiskuvaaran vähentämiseksi:

1. Älä sijoita äläkä varastolaturia tai virtapiuhaa sellaisessa paikassa, josta ne voivat pudota pesualtaaseen tai kylpyammeeseen.
2. Älä laita laturia tai virtapiuhaa veteen tai muuhun nesteeseen. Laturia ei saa käyttää tai säilyttää suihkussa.
3. Älä kosketa laturia tai virtapiuhaa, joka on pudonnut veteen tai koskettaa vettä. Ota ensin virtapiuha pois seinän pistorasiasta.

VAROITUS – palovammojen, sähköiskujen, tulipalojen, henkilövahinkojen tai materiaalivahinkojen vähentämiseksi:

1. Vahdi tarkkaan, kun lapsia tai fyysisesti rajoittuneita henkilöitä on sähkölaitteen lähetyvillä.
2. Käytä tätä laitetta vain alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, joka on kerrottu käyttöohjeissa. Älä käytä lisälaitteita, joita valmistaja ei suosittele.
3. Pidä virtapiuha kaukana kuumilta pinnoilta.
4. Älä koskaan käytä laitetta nukkuessasi tai uneliaana.
5. Älä käytä laturia ulkona tai paikoissa, joissa on lisättyä happea.
6. Taataksesi parhaan mahdollisen käyttöiän laitteelle, käytä vain mukana tullutta laturia. Älä koskaan käytä Clarisonic-harjaa, jos se on vahingoittunut. Älä koskaan käytä laturia, jos sen virtapiuha tai pistoke on vahingoittunut, jos se ei toimi kunnolla, sitä on pudotettu tai vahingoitettu tai jos se on pudonnut veteen.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Kädensijassa, laturissa tai adapterissa ei ole huollettavia osia. Laturin virtapiuhaa ei pysty vaihtamaan. Jos virtapiuha on vahingoittunut, laturi täytyy ottaa irti seinän pistorasiasta ja vaihtaa uuteen.

TÄRKEITÄ OHJEITA JA VAROITUKSIA

Jos sinulla on jokin lääkärin hoitama ihoärsytys tai jonkinlainen ihotauti tai jos epäilet sinulla olevan niitä, ota yhteys lääkäriisi ennen Clarisonic-ihonpuhdistuslaitteen käyttöä.

Suosittelimme, ettei vaihtoharjoja käytetä yhdessä jonkun toisen henkilön kanssa. Suosittelemme, että käyttö aloitetaan Clarisonic-puhdistustuotteen kanssa, joka sopii hellävaraiseen päivittäiseen käyttöön Clarisonic-harjan kanssa. Kuitenkin kaikki veden kanssa käytettävät puhdistustuotteet sopivat Clarisonic-laitteelle. Älä käytä harjaa kuorintatuotteiden kanssa, joissa on esimerkiksi simpukan muotoisia kuorintajyväsiä. Clarisonic-harjaa voi käyttää pyöreiden, pehmeiden kuorintajyvästen kanssa. Clarisonic-harjan käyttö meikinpoistossa saattaa värjätä harjaksia, mutta se ei vaikuta laitteen toimintaan. Jos värjäytymiä tulee, puhdista harja vedellä ja saippualla.

Tämä tuote käyttää magneetteja.

EU:ssa ja muissa eurooppalaisissa maissa kierrätetään sähkölaitteet ja elektroniset laitteet. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa, vaan se pitää viedä kierrätyskeskukseen, joka kierrättää sähkölaitteita ja elektronisia laitteita. Ota yhteyttä omaan asuinkuntaasi saadaksesi lisätietoa lähimmästä kierrätyskeskuksesta.

KUVA 1: CLARISONIC ARIA

- | | |
|------------------------------|------------------|
| A. KÄDENSIJA | G. LATAUSTASON |
| B. VAIHTOHARJA | OSOITIN |
| C. SUUREN NOPEUDEN PAINIKE | H. pLINK®-LATURI |
| D. ON/OFF-VIRTAPAINIKE | I. USB |
| E. ALHAISEN NOPEUDEN PAINIKE | J. TELAKKA |
| F. NOPEUSTASON OSOITIN | K. SÄHKÖPISTOKE |

**CLARISONIC ARIA–IHONPUHDISTUSLAITE
KASVOILLE**

Clarisonic Aria puhdistaa kuusi kertaa paremmin kuin pelkkä käsin tehty puhdistus.* Tehokkuutensa lisäksi laite on myös erittäin hellävarainen, koska vaihtoharja mikrovärähtelee 300 kertaa sekunnissa pyörivän liikkeen sijaan.

(*Tehtyjen tutkimusten mukaan)

LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ

KÄYTTÖ

Lataa Clarisonic ARIA -laitetta yhtäjaksoisesti 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

- Poista ensin silmämeikki käsin. Älä käytä ARIA-laitetta silmänympärysiholla.
- Kostuta kasvosija vaihtoharja lämpimällä vedellä, ravistele ylimääräiset vedet pois
- Levitä puhdistustuotetta ihollesi tai vaihtoharjalle
- Paina ON/OFF-virtapainiketta käynnistääksesi ARIA-laitteen
- Säädä sopiva nopeus
- Noudata ajastimen merkkejä liikuttaen samalla vaihtoharjaa kevyesti pienin pyörein liikkein
- ARIAsammuu automaattisesti minuutin käytön jälkeen
- Huuhtelee kasvot

HUOM: Pidä vaihtoharjaa kevyesti ihoa vasten. Liian kova painaminen haittaa liikettä ja vähentää tehokkuutta. ARIAN kädensija on vedenkestävä, joten sitä voi käyttää suihkussa tai kylvyssä.

CLARISONIC ARIA-LAITTEEN OMINAISUUDET

NOPEUSSÄÄTÖ KASVOJEN PUHDISTUKSEEN:

ARIASSA on kolme nopeutta: alhainen, normaali ja suuri. Vaihdaaksesi nopeutta paina suuren nopeuden painiketta (C) tai alhaisen nopeuden painiketta (E) ARIAN ollessa päällä. Tehdasasetuksena on alhainen nopeus. Nopeus näkyy nopeuspainiketta kehystävänä valona.



T-TIMER®-AJASTIN:

Tasaisen ja huolellisen puhdistuksen saadaksesi ARIASSA on T-TIMER-ajastin, jonka ansiosta saat helpon puhdistusohjelman. T-TIMER piippaa ja sykähtelee osoittaakseen ajan, jolloin liikutat laitetta osioltasi kasvoillasi. Suosittelemme yhden minuutin tehdasasetusta: **20 sekuntia otsalla, 20 sekuntia nenän ja leuan alueilla, 10 sekuntia kummallakin poskella.** Voit vaihtaa kahden minuutin ajanjaksoon ARIAN ollessa pois päältä painamalla ja pitämällä alhaalla suuren nopeuden painiketta. ARIA piippaa kahdesti, kun kahden minuutin aika-asetus on vaihdettu. Jos haluat vaihtaa takaisin minuutin aika-asetukseen, paina ja pidä alhaalla alhaisen nopeuden painiketta ARIAN ollessa pois päältä.

Puhdistusaika:	Ajastimen piippaukset ja sykähdykset:
1 minuutti	20, 40 ja 50 sekunnin kohdalla
2 minuuttia	40, 80 ja 100 sekunnin kohdalla

TELAKKA

Kun ARIA ei ole käytössä, sitä voi säilyttää sen kaksikäyttöisessä telakassa. Telakkaa voi käyttää sekä kuivumis- että lataustelakkana, jossa sitä voi ladata pLink-laturin kiinni ollessa. Telakkaa voi käyttää kuivumistelakkana kylpyhuoneen pöydällä, suihkussa tai missä ikinä haluatkaan ARIAASI säilyttää.

1. Aseta telakka niin, että "U"-kirjaimen muotoinen kaari on sinuun päin.
2. Laita ARIA siihen niin, että vaihtoharja on myös sinuun päin. Laturin valo syttyy palamaan.



HUOM! Laturia ei saa sijoittaa suihkuun, katso "tärkeät turvallisuusohjeet".

LATAUS

pLink -laturin ansiosta ARIA on uudelleen ladattava. Täyteen ladattua ARIA pystyy käyttämään noin 28 minuuttia, riippuen käytetystä nopeudesta.

LATAUSVAIHTOEHDOT

pLink -laturi sopii täydellisesti yhteen telakan kanssa tai laturia voi käyttää yksinään. Kätevä pLink -laturi kiinnittyy ARIAAN magneetilla. Yhdistä telakkaan pLink -laturi, jos haluat sen toimivan myös lataustelakkana.

Latausvaihtoehto 1 (KUVA 2): Lataus ilman telakkaa:

Laita magneettinen pLink-laturi kiinni ARIAAN kädensijaan. Kiinnitä USB-pää pistokkeeseen tai haluamaasi USB porttiin lataukseen. ON/OFF-virtapainikkeen ympärillä oleva valo välkky merkiksi latauksesta.

Latausvaihtoehto 2 (KUVA 3): Lataus telakalla:

Laita laturin USB-pää telakan keskellä olevasta reiästä ja paksu pää pieneen reikään "U"-kaaren kohdalla. Paina laturia reikään, kunnes kuulet naksahduksen. Kiinnitä USB-pää pistokkeeseen tai haluamaasi USB porttiin lataukseen. Laita ARIA kiinni telakkaan. ON/OFF-virtapainikkeen ympärillä oleva valo välkky merkiksi latauksesta.

AKUN KESTO:

ARIASSA on ajan tasalla oleva lataustason osoitin (G) aivan alhaisen nopeuden painikkeen alla.

Valon väri	Akun kesto	Käyttöaikaa jäljellä
Valkoinen	Täyteen ladattu	10-28 minuuttia
Keltainen	Keskipitkä	7-9 minuuttia
Punainen	Alhainen	4-6 minuuttia
Välkkyvä punainen + valo painikkeen ympärillä	Melkein tyhjä	Alle 3,5 minuuttia
Välkkyvä punainen + valo painikkeen ympärillä + 3 piippausta	Tyhjä	Ei aikaa jäljellä

LATAUSMERKIT:

Kiinnitä pLink-laturi	Kädensija antaa kaksi eritaajuista piippausta.
Lataa kädensija	Valo painikkeen ympärillä vilkkuu hitaasti ladatessa. Kun lataus on valmis, valo näkyy koko ajan.
24 minuutin	Kädensija piippaa käytön jälkeen kolmesti ja valo painikkeen ympärillä vilkkuu 10 sekunnin ajan ilmoittaen, että kädensija täytyylaittaa lataukseen. Anna latautua täyteen noin 18 tunnin ajan.

ARIA-LAITTEEN HUOLTO

Noudata seuraavia ohjeita pitääksesi parhainta mahdollista huolta ARIASTASI. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai kemikaaleja puhdistaksesi mitään osaa ARIASTA. Älä laita mitään osaa astianpesukoneeseen.

KÄDENSIIJA

Poista vaihtoharja kerran viikossa kädensijasta ja pese kädensija lämpimällä vedellä ja saippualla. Kädensija on täysin vedenkestävä.

pLINK® -Laturi

TÄRKEÄÄ: Ota pLink® -laturi irti ja pyyhi sitä pehmeällä kostealla puhdistusliinalla. Älä upota laturia veteen.

HUOM! ARIA-puhdistuslaitetta ei voi ladata muita Clarisonic-mallien latureita/lataustelakoita käyttäen.

TELAKKA

Irrota pLink® -laturi kuivumistelakasta ja pyyhi telakkaa pehmeällä kostealla puhdistusliinalla.

EPÄSÄÄNNÖLLINEN KÄYTTÖ

Clarisonic ARIA-laitetta tulisi ladata säännöllisesti. Jos käytät laitetta harvoin, lataa se kolmen kuukauden välein, jotta sen latautumiskyky säilyy.

VAIHTOHARJAT

Kasvojen vaihtoharjan ulommainen harjasrengas ei pyöri vaan toimii roiskesuojana.



Suosittellemme vaihtoharjan vaihtoa kolmen kuukauden välein, sillä sen kuidut kärsivät ajan myötä ja se muuttuu tehottomammaksi. Irrota vaihtoharja kerran viikossa ja huuhto sitä lämpimällä saippuaisella vedellä.

Irrotaaksesi vaihtoharjan ota kunnolla kiinni vaihtoharjasta, paina sitten alas ja käännä vastapäivään. Vedä vaihtoharja pois kädensijasta.

Kiinnittääksesi vaihtoharjan paina vaihtoharjaa alas ja käännä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Varmista, että kuulet napsahduksen, jolloin se meni kunnolla paikoilleen.

Vinkki: Käytä vaihtoharjan suojakoteloä saadaksesi harjan helposti kiinni ja irti. Clarisonic-valikoimasta löytyy useita eri vaihtoharjoja, jotka on suunniteltu tiettyyn ihotyyppiin tai ihon kuntoon.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Vid användning av elektriska apparater, särskilt när det finns barn i närheten, måste en rad säkerhetsåtgärder alltid vidtas, däribland - men inte begränsat till - följande:

LÄS ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING

FARA - för att minska risken för elstötar:

1. Placera eller förvara inte Clarisonic-laddaren där den kan ramla eller dras ner i badkar eller handfat.
2. Placera, tappa eller lämna aldrig laddaren i vatten eller annan vätska. Laddaren får inte användas i vatten eller i duschen.
3. Sträck dig inte efter/ta inte upp laddaren om den är i kontakt med eller har ramlat ner i vattnet. Dra genast ut stickkontakten ur eluttaget. Ta först därefter upp laddaren ur vattnet och torka av den.

VARNING - för att minska risken för elstötar, brandtillbud, brännskador samt andra person- eller materialskador:

1. God uppsikt hela tiden krävs när apparaten används på eller i närheten av barn eller personer med nedsatt fysisk funktionsförmåga.
2. Använd endast produkten för det ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning.
Använd inte borsthuvuden som inte rekommenderas av tillverkaren.
3. Se till att sladden inte kommer i kontakt med varma ytor.
4. Använd aldrig produkten medan du sover eller är dåsig.
5. Använd inte produkten i eller utanför en plats där det förekommer utsläpp av syrgas.

Använd aldrig Clarisonic-handtaget om det är skadat. Använd aldrig laddaren om sladden eller stickkontakten är skadad, om den laddaren fungerar som den ska, om den har fallit till marken eller skadats, eller om den har fallit ner i vatten.

SPARA DENNA BRUKSANVISNING

Handtaget, laddaren och nätadaptern har inga delar som användaren kan reparera på egen hand. Du får inte byta sladden på laddaren. Om sladden har skadats måste du dra ur stickkontakten ur eluttaget och byta laddare.

VIKTIG VARNING

Om du har en diagnostiserad hudsjukdom som du får medicinsk behandling för eller misstänker att du har en hudsjukdom - kontakta din läkare innan du börjar använda Clarisonic. Vi avråder dig från att dela borsthuvud med någon annan. Vi rekommenderar att du inleder en behandling genom att använda Clarisonics ansiktstvätt som är gjord för att optimera den mjukgörande effekten vid användning av Clarisonic-borsten. Du kan också använda Clarisonic med alla andra rengöringsprodukter som ska blandas med vatten. Använd dock inte lödbrande rengöringsmedel för ansiktet. Använd inte Clarisonic med ojämna exfolierande partiklar som t.ex. korn. Clarisonic-borstar får gärna användas med mjuka och runda exfolierande partiklar. Användning av Clarisonic för sminkborttagning kan missfärga borststråna men påverkar inte deras funktion negativt. Rengör borsten med tvål och vatten vid eventuella missfärgningar.

Hantering av elektrisk och elektronisk utrustning i EU och andra europeiska länder med återvinningssystem: Denna produkt får inte slängas i det vanliga hushållsavfallet utan måste lämnas in till en återvinningscentral som återvinner elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta din kommun för mer information om närmaste återvinningscentral. Denna produkt använder magneter.

BILD 1: CLARISONIC ARIA

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| A. HANDTAG | F. HASTIGHETSINDIKATOR |
| B. BORSTHUVUD | G. BATTERIINDIKATOR |
| C. KNAPP FÖR ATT ÖKA HASTIGHETEN | H. pLINK® -LADDARE |
| D. ON/OFF-KNAPP | I. USB |
| E. KNAPP FÖR ATT SÄNKA HASTIGHETEN | J. BAS |
| | K. STIK |

CLARISONIC ARIA -RENGÖRINGSAPPARAT FÖR ANSIKTET

Clarisonic ARIA rengör sex gånger effektivare än traditionell rengöring.* ARIA har en Sonic-teknologi, som rengör mildt och effektivt. Clarisonic rör sig med 300 mikrosvängningar per sekund. Det gör att borsten inte sliter och drar i huden i motsats till borstar som roterar och vibrerar. (*Bedömningen bygger på studier.)

LÄS ALLA BRUKSANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

BRUKSANVISNING

Låt Clarisonic-handtaget ladda i 24 timmar före första användningstillfället.

- Ta först bort ögonsmink med ögonsminkborttagningsmedel. Använd inte Clarisonic-borsten för ögonsmink.
- Fukta borsthuvudet och ansiktet.
- Applicera rengöringsprodukten i ansiktet eller på borsthuvudet.
- Tryck på ON/OFF-knappen för att starta Clarisonic-borsten och välj önskad hastighet.
- Följ T-TIMER-programmet och rör försiktigt borsthuvudet runt i små roterande rörelser.
- Clarisonic-borsten stängs automatiskt av när T-Timer-programmet har avslutats (60 sek.).
- Skölj huden omsorgsfullt efter användning av Clarisonic-borsten tillsammans med rengöringsprodukt för att avlägsna överflödiga produktrester.

OBS: Håll borsthuvudet mjukt mot huden. Om du trycker för hårt, hindrar det borsthuvudets rörelser vilket minskar dess effektivitet.

Clarisonic-borstens handtag är vattenfast och kan användas i både duschen och badkaret. Läs avsnittet "Viktiga säkerhetsinstruktioner" för information rörande laddaren.

ARIA-FUNKTIONER

TRE HASTIGHETSINSTÄLLNINGAR

Hastigheten indikeras visuellt på den lysande ringen runt om on/off-knappen. För att ändra hastighet; tryck hastighetsknappen medan ARIA-borsten är tänd. Fabriksinställningen är "låg hastighet".



RENGÖRINGSPROGRAM (T-TIMER)

För grundlig rengöring av ansiktet har ARIA en inbyggd T-TIMER som avger ett pip ljud och får borsten att göra en ögonblicks paus för att indikera att det är dags att gå vidare till ett annat område i ditt ansikte. Vi rekommenderar inställningen på en minut: **20 sekunder i pannan, 20 sekunder på och runt näsan samt på hakan och 10 sekunder på vardera kinden.**

T-TIMER-inställningarna för ansiktet anges med hjälp av olika hörbara sekvenser. För att ändra inställning – tryck på och håll ner ON/OFF-knappen i två sekunder. För att växla till en annan inställning: släpp upp ON/OFF-knappen, tryck två gånger och håller ner.

Längd:

1 minuter

2 minuter

Pip från T-Timer:

Efter 20, 40 och 50 sekunder

Efter 40, 80 och 100 sekunder

MED DUBBEL FUNKTIONELL BAS FÖR LADDNING OCH TORKNING

Basen kan användas till att förvara din ARIA efter användning i badrummet.

Att använda torkstället:

- 1) Placera basen så den U-formade delen är emot dig.
- 2) Sätt ARIA-handtaget med borsthuvudet vänt emot dig.

Batteri-indikatorn kommer att vara synlig. Den unika basen till ARIA-handtaget kan också användas som uppladdningsstation när laddaren är monterad på den, (se "Laddningsmöjligheter").

NOTERA: Laddaren bör inte användas i duschen, (se "viktiga säkerhetsinstruktioner").



LADDNING

Din ARIA är uppladdningsbar och levereras med en magnetisk laddare som man fäster nederst på ARIA-handtaget. Ladda ARIA 24 timmar för en full uppladdning. Är ARIA fullt laddad så ger den upp till 28 minuters användning. OBS: ARIA kan inte laddas med laddare menade för de större Clarisonic-modellerna.

Anpassat efter internationella och inhemska eluttag (100–240 volt AC, 50/60 Hz) med nätadapter för aktuellt land. Om stickkontaktens utformning inte passar i eluttaget måste du använda en stickkontakt med rätt utformning för eluttaget.

LADDNINGSMÖJLIGHETER

pLink-laddaren passar perfekt i den basen. Laddaren kan också kopplas direkt till vägguttaget. Den praktiska laddaren fästs i ARIA med en magnet. Placera pLink-laddaren i en laddningsdocka om du vill ha en komplett laddningsstation.

Möjlighet 1 (BILD 2) Laddning utan hållare:

1 Sätt den magnetiska pLink®-laddaren på handtaget.

2 Sätt USB kontakter i adapteren. Ringen omkring on/off-knappen ska blinka som en indikator på att den laddar.

Möjlighet 2 (BILD 3) Laddning med hållare:

1 För änden med USB kontakten på pLink®-laddaren genom hålet i basen.

2 Sätt fast det magnetiska huvudet i det lilla hålet på basens framsida.

3 Sätt fast pLink®-laddaren sladd i fästet under basen.

4 Sätt USB kontakten i adaptern och placera ARIA-handtaget i basen. Ringen omkring on/off knappen ska blinka som en indikator på att den laddar.

BATTERI-INDIKATOR

På handtaget under on/off-knappen sitter en liten lampa, där indikeras hur mycket ström som finns kvar i din ARIA genom att lampan skiftar färg.

Lampans färg	Batteriets hållbarhet	Användningstid kvar
Vit	Fullt laddad	10-28 minuter
Gul	Medium batterinivå	7-9 minuter
Röd	Låg batterinivå	4-6 minuter
Blinkande röd + blinkande ring	Nästan tomt batteri	Under 3,5 minuter
Blinkande röd + blinkande ring + 3 pip	Tomt batteri	Ingen tid

SIGNALER VID LADDNING:

Åtgärd	Signal
Anslut pLink®-laddaren	Handtaget piper två gånger.
Laddar handtagen	Under laddning blinkar handtaget.
Fullt laddad	Borsten lyser konstant när den är fullt laddad. Ladda ca 24 timmar för en full laddning.

UNDERHÅLL AV CLARISONIC

Underhåll Clarisonic-borste för att hålla den i optimalt skick. Använd inte slipande rengöringsmedel eller kemikalier vid rengöring av Clarisonic-borsten. Ingen del av Clarisonic-borsten tål maskindisk.

HANDTAG

Ta loss borsthuvudet och tvätta handtaget med varm tvållösning (vatten och tvål) en gång i veckan för att avlägsna eventuella ansamlingar av smuts och död hud. Handtaget är förseglat och helt vattentätt.

pLINK® -LADDAREN

VIKTIGT: Ta ut pLink®-laddaren och torka den med mjuk och fuktig trasa. Håll ej laddaren under vatten.

BAS

Lösgör pLink®-laddaren ur basen och torka basen med mjuk och fuktig trasa.

OREGELBUNDEN ANVÄNDNING

Om du sällan använder handtaget - ställ den på laddaren var tredje månad för att bevara dess laddningskapacitet. När borsten inte används rekommenderar vi att du låter handtaget stå kvar på laddaren.

BORSTHUVUDEN

Den yttre ringen på borsthuvudet svänger inte utan fungerar som stänkskydd. Borsthuvudet ska bytas var tredje månad eftersom borstarna blir utslitna och därmed mindre effektiva med tiden. En gång i veckan bör du ta av borsthuvudet från handtaget och skölja det med varm tvållösning (två och vatten) för att avlägsna eventuell smuts.



BYTE AV CLARISONIC-BORSTHUVUD

Ta bort borsthuvudet:

1. Fatta tag om borsthuvudet och vrid det motsols.
2. När borsthuvudet lossnar drar du bort det från handtaget.

Sätta på borsthuvudet:

1. Sätt borsthuvudet på handtaget och skjut det försiktigt inåt.
2. Vrid medsols tills det klickar på plats. Borsthuvudet sitter inte korrekt på plats först förrän du har hört klickljudet.

Tips: Använd borsthuvudets skyddslock för att på ett enkelt sätt montera av och på borsthuvudet.

Det finns ett antal olika utbytbara borsthuvuden, specialutformade för olika hudtyper, som passar Clarisonic-borstens handtag.

CLARISONIC – KULUTTAJANEUVONTA JA TAKUU

KULUTTAJANEUVONTA

Jos haluat tietoa takuusta, laitteen kanssa tulee ongelmia tai haluat yleistä tietoa Clarisonic-laitteesta kysy neuvoa kuluttajaneuvonnasta: p. 075 75 8000, neuvonta@loreal.com.

TAKUUNANTAJA

L'Oréal Finland Oy, PL 39/ Niittykatu 6 B, 02200 Espoo
p. +358(09)452631, www.loreal.com

TAKUU

Takuun voimassaoloaikana taataan Clarisonic-puhdistuslaitteen käyttökelpoisuus ja laatu normaalista käytöstä mahdollisesti johtuvien tuotevikojen osalta. Mahdollisen takuun kattaman tuotevirheen/-vian kohdalla Clarisonic-puhdistuslaite vaihdetaan vastaavaan tuotteeseen. Tällaisen tuotevirheen/ -vian kohdalla Clarisonicin ainoa velvollisuus on vaihtaa puhdistuslaite uuteen.

Takuu ei kata :

- vaihtoharjoja
- latureita / lataustelakoita
- väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, laitteen muokkaamisesta tai luvattomasta korjaamisesta johtuvia vahinkoja
- Normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista, mukaan lukien halkeamista, naarmuuntumista, kulumista, likaantumista tai värien haalistumista.

Virheestä ilmoittaessaan ostajan pitää esittää ostokuitti tai takuutodistus kyseessä olevasta Clarisonic- puhdistuslaitteesta. Clarisonicilla ei ole velvollisuutta vaihtaa tuotetta, josta ostajalla ei ole näyttää kuittia.

Tämä takuu ei koske tuotteita, joita ei ole käytetty käyttöohjeessa kerrotulla tavalla tai joita on korjattu valtuuttamattomalla tavalla.

MÄÄRITELMÄT

"Normaali käyttö" tarkoittaa tavallista käyttöä normaaleissa olosuhteissa kotona ja oheisten käyttöohjeiden mukaisesti. Normaaliin käyttöön ei sisälly tuotteen käyttöjännitemuuttajalla, virran tai jännitteen käyttö muulla tavoin kuin mitä laturissa lukee tai huolimaton tai virheellinen käyttö.

"Tuote" tarkoittaa Clarisonic PLUS/ARIA/MIA 2-ihonpuhdistuslaitetta.

"Takuuaika" tarkoittaa kahta (2) vuotta tuotteen ostopäivämäärästä, joka lukee ostokuitissa tai takuutodistuksessa.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä kuluttajaneuvontaan (ks. yhteystiedot yllä).

CLARISONIC – KONSUMENTSERVICE OCH GARANTI

FINLAND

KONSUMENTSERVICE

Om du vill ha mer information om garanti, har problem med apparaten eller önskar veta mer om den kan du vända dig till vår konsumentservice genom att ringa 075 75 8000 eller eposta till: neuvonta@loreal.com.

GARANTIGIVARE

L'Oréal Finland Oy, PB 39/Ängsgatan 6 B, 02200 Esbo
Telefon: +358 (09) 452631, webb: www.loreal.com

VAD GARANTINTÄCKER

Tillverkaren ansvarar för att en Clarisonic rengöringsapparat håller lovad kvalitet och fungerar som den ska vid normal användning under garantitiden. Om det uppstår fel eller skada på produkten som kan komma att täckas av garantin byts den ut mot en likvärdig produkt. Tillverkarens enda skyldighet är att byta ut själva produkten.

Vad garantin inte täcker:

- borsthuvud
- laddare eller laddningsdocka
- fel som uppstår genom felaktig användning, misskötsel eller felaktig eller ej fackmannamässigt utförd reparation
- defekter som uppstått till följd av normal användning och normalt slitage, till exempel sprickor, skrämor, repor, smuts och damm eller färgförändringar.

För att åberopa garanti ska kunden visa kvitto på köp av eller garantibevis på Clarisonic rengöringsapparat. Clarisonic är inte skyldig att byta ut en apparat om kunden saknar kvitto.

Garantin gäller inte om produkten har använts på ett annat sätt än vad som beskrivs i manualen.

DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR

"Normal användning" innebär att apparaten används hemma på vanligt sätt under normala förhållanden enligt instruktionerna i manualen. Det betyder att apparaten inte får kopplas till en spänningsregulator eller laddas med en annan spänning eller strömstyrka än det som står angivet på apparaten eller användas på ett oaktsamt eller felaktigt sätt.

"Produkt" syftar på Clarisonic PLUS/ARIA/MIA 2 rengöringsapparat för ansiktet.

"Garantitid" avser två (2) år från köpdatum. Vid åberopande av garantiska datum för köpet styrkas med kvitto eller garantibevis.

clarisonic

09/2014

Valmistaja/Tillverkare:

clarisonic

Pacific Bioscience Laboratories, Inc.
Redmond, WA 98052 USA
www.clarisonic.com/customerservice

© Pacific Bioscience Laboratories, Inc. 2014.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Clarisonic ja T-TIMER ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä
ja Aria on Pacific Bioscience Laboratories, Inc.:in
tuotemerkki.

Alla rättigheter hävdas.

Clarisonic och T-TIMER är registerad varumärkena
och Aria är ett varumärke av Pacific Bioscience
Laboratories, Inc,

Jakelija/ Distributör:

L'Oréal Produits de Luxe
106 rue Danton
92300 Levallois-Perret
France

MADE IN USA

