

# clarisonic

## Mia1

1 SPEED FACIAL SONIC CLEANSING

FI

Käyttöohjeet s. 3-9  
Kuluttajaneuvonta  
ja takuu s. 17-18


SE

Bruksanvisning s. 10-16  
Konsumentservice  
och garanti s. 18-19



Sonic-kasvojenpuhdistus  
Sonic-ansiktsrengöring

KUVA/BILD: CLARISONIC® MIA 1®

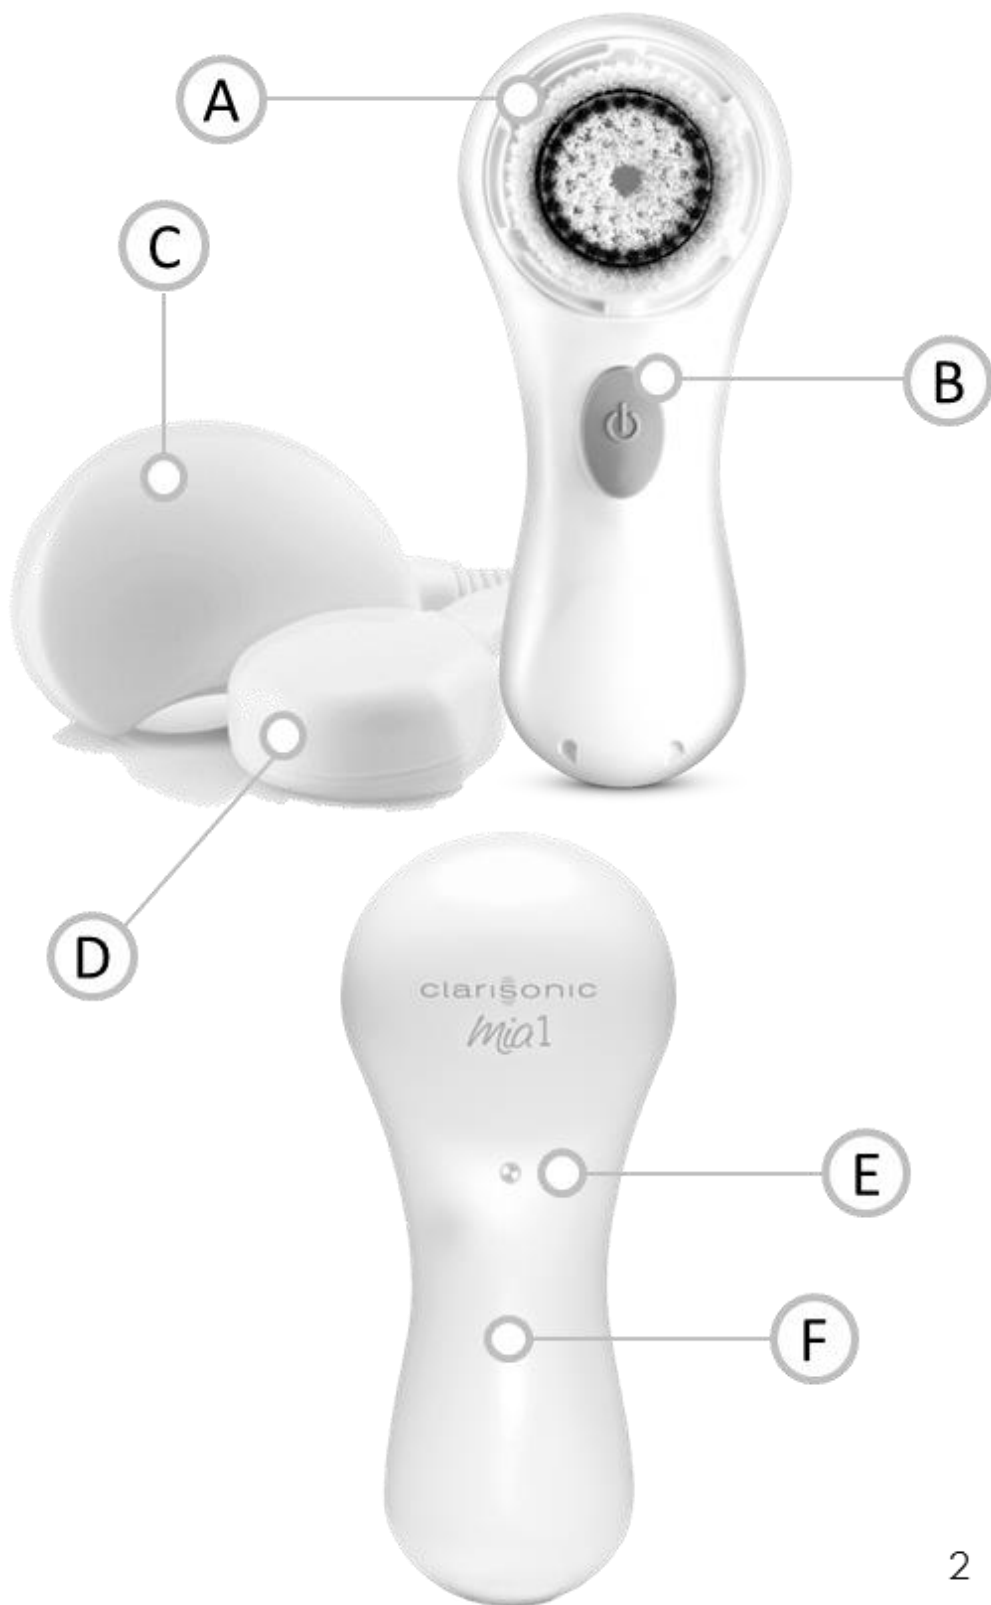

## TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

Turvallisuudesta täytyy aina huolehtia käytettäessä sähkölaitteita, varsinkin lasten läsnä ollessa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen vain seuraaviin:

### **LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ**

VAARA – sähköiskuvaaran vähentämiseksi:

1. Älä sijoita äläkä varastolaturia tai virtapiuhaa sellaisessa paikassa, josta ne voivat pudota pesualtaaseen tai kylpyammeeseen.
2. Älä laita laturia tai virtapiuhaa veteen tai muuhun nesteeseen. Laturia ei saa käyttää tai säilyttää suihkussa.
3. Älä kosketa laturia tai virtapiuhaa, joka on pudonnut veteen tai koskettaa vettä.  
Ota ensin virtapiuha pois seinän pistorasiasta.

VAROITUS – palovammojen, sähköiskujen, tulipalojen, henkilövahinkojen tai materiaalivahinkojen vähentämiseksi:

1. Vahdi tarkkaan, kun lapsia tai fyysisesti rajoittuneita henkilöitä on sähkölaitteen lähetyvillä.
2. Käytä tätä laitetta vain alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, joka on kerrottu käyttöohjeissa. Älä käytä lisälaitteita, joita valmistaja ei suosittele.
3. Pidä virtapiuha kaukana kuumilta pinnoilta.
4. Älä koskaan käytä laitetta nukkuessasi tai uneliaana.
5. Älä käytä laturia ulkona tai paikoissa, joissa on lisättyä happea.
6. Taataksesi parhaan mahdollisen käyttöiän laitteelle, käytä vain mukana tullutta laturia.

Älä koskaan käytä Clarisonic-ihonpuhdistuslaitetta, jos se on vahingoittunut. Älä koskaan käytä laturia, jos sen virtapiuha tai pistoke on vahingoittunut, jos se ei toimi kunnolla, sitä on pudotettu tai vahingoitettu tai jos se on pudonnut veteen.

## SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Kädensijassa, laturissa tai adapterissa ei ole huollettavia osia. Laturin virtapiuhaa ei pysty vaihtamaan. Jos virtapiuha on vahingoittunut, laturi täytyy ottaa irti seinän pistorasiasta ja vaihtaa uuteen.

### TÄRKEITÄ OHJEITA JA VAROITUKSIA

Jos sinulla on jokin lääkärin hoitama ihoärsytys tai jonkinlainen ihotauti tai jos epäilet sinulla olevan niitä, ota yhteys lääkäriisi ennen Clarisonic-ihonpuhdistuslaitteen käyttöä.

Suosittelimme, ettei vaihtoharjoja käytetä yhdessä jonkun toisen henkilön kanssa. Suosittelemme, että käyttö aloitetaan Clarisonic-puhdistustuotteen kanssa, joka sopii hellävaraiseen päivittäiseen käyttöön Clarisonic-harjan kanssa. Kuitenkin kaikki veden kanssa käytettävät puhdistustuotteet sopivat Clarisonic-laitteelle. Älä käytä harjaa kuorintatuotteiden kanssa, joissa on esimerkiksi simpukan muotoisia kuorintajyväsiä. Clarisonic-harjaa voi käyttää pyöreiden, pehmeiden kuorintajyvästen kanssa. Clarisonic-harjan käyttö meikinpoistossa saattaa värjätä harjaksia, mutta se ei vaikuta laitteen toimintaan. Jos värjäytymiä tulee, puhdista harja vedellä ja saippualla.

Tämä tuote käyttää magneetteja.

EU:ssa ja muissa eurooppalaisissa maissa kierrätetään sähkölaitteet ja elektroniset laitteet. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa, vaan se pitää viedä kierrätyskeskukseen, joka kierrättää sähkölaitteita ja elektronisia laitteita. Ota yhteyttä omaan asuinkuntaasi saadaksesi lisätietoa lähimmästä kierrätyskeskuksesta.

**KUVA: CLARISONIC MIA 1**

- A. VAIHTOHARJA
- B. ON/OFF-VIRTAPAINIKE
- C. VIRTAPISTOKE
- D. pLINK®-LATURI
- E. LED-VALO
- F. KÄDENSIJA

## CLARISONIC MIA 1 -IHONPUHDISTUSLAITE KASVOILLE

Clarisonic MIA 1 -ihonpuhdistuslaitteessa on yksi nopeus, joka käyttää hellävaraista Sonic-menetelmää ihon puhdistukseen. Mia 1 -laitteen nopeus on hellävarainen, joten kaikki ihotyypit voivat käyttää sitä kahdesti päivässä.

## LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ

### KÄYTTÖ

**Lataa Clarisonic MIA 1 -laitetta yhtäjaksoisesti 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.**

- Poista ensin silmämeikki käsin. Älä käytä MIA 1 -laitetta silmän ympärysiholla.
- Kostuta kasvosija vaihtoharja lämpimällä vedellä, ravistele ylimääräiset vedet pois.
- Levitä puhdistustuotetta ihollesi tai vaihtoharjalle.
- Paina ON/OFF-virtapainiketta käynnistääksesi MIA 1 -laitteen. Mia 1 -laitteessa on yksi nopeus päivittäiseen puhdistukseen.
- Liikuta vaihtoharjaa kevyesti pienin pyörein liikkein.
- Suosittelemme 20 sekuntia otsalla, 20 sekuntia nenän ja leuan alueella, 10 sekuntia kummallakin poskella.
- Voit laittaa puhdistuksen tauolle jopa 30 sekunnin ajaksi painamalla ON/OFF-virtapainiketta. Jatkaaksesi puhdistusta paina uudelleen ON/OFF-virtapainiketta.
- MIA 1 sammuu automaattisesti minuutin käytön jälkeen.
- Huuhtelee kasvot

**HUOM:** Pidä vaihtoharjaa kevyesti ihoa vasten. Liian kova painaminen haittaa liikettä ja vähentää tehokkuutta.

MIA 1:n kädensija on vedenkestävä, joten sitä voi käyttää suihkussa tai kylvyssä. Lue laturista tärkeistä turvallisuustiedoista.

LED-valo sijaitsee laitteen takapuolella ja näkyy ainoastaan silloin, kun laitetta ladataan.

## LATAUS

MIA 1 on uudelleen ladattava pLink-laturin ansiosta, joka kiinnittyy kätevästi laitteeseen magneetilla. Täyteen ladattua MIA 1:stä pystyy käyttämään noin 20 minuuttia. Ennen ensimmäistä käyttökertaa MIA 1 -laitetta tulee ladata yhtäjaksoisesti 24 tuntia. Tämän jälkeen suosittelemme latausta aina yön yli kun laitteen akku on päässyt täysin tyhjenemään.

**HUOM!** MIA 1 -laitetta ei voi ladata seuraavien Clarisonic-mallien latureita/lataustelakoita käyttäen: Plus, Pro, Aria, Smart Profile tai Pedi.

Sähköpistoke sopii kotimaisiin ja useisiin kansainvälisiin pistorasioihin (100–240 volttia AC, 50/60 Hz). Jos pistoke ei kuitenkaan sovi pistorasiaan, täytyy käyttää adapteria, joka sopii juuri sen maan pistorasioihin.

**LATAUSMERKIT:****Toimenpide:****Merkki:**

Akku alkaa loppua

Kädensija sykähtelee ja LED-valo vilkkuu

Kiinnitä laturi

Kädensija sykähtää kerran.

Lataa laite

LED-valo vilkkuu ladatessa. LED-valo jää päälle, kun laite on kokonaan ladattu.

Ota laturi irti

Kädensija sykähtää kerran, jos laite on vain osittain latautunut ja kahdesti, jos laite on täyteen ladattu.

N. 20 minuutin käytön jälkeen kädensija täytyy ladata

Kädensija sykähtelee ja LED-valo välähtää. Anna latautua täyteen noin 18 tunnin ajan.

**MIA 1 -LAITTEEN HUOLTO**

Noudata seuraavia ohjeita pitääksesi parhainta mahdollista huolta MIA 1 -laitteestasi. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai kemikaaleja puhdistaaksesi mitään osaa MIA 1 -laitteesta. Älä laita mitään osaa astianpesukoneeseen.



## KÄDENSIIJA

Poista vaihtoharja kerran viikossa kädensijasta ja pese kädensija lämpimällä vedellä ja saippualla. Kädensija on täysin vedenkestävä.

## pLINK® -LATURI

TÄRKEÄÄ: Ota pLink® -laturi irti ja pyyhi sitä pehmeällä kostealla puhdistusliinalla. Älä upota laturia veteen.

## EPÄSÄÄNNÖLLINEN KÄYTTÖ

Clarisonic MIA 1 -laitetta tulisi ladata säännöllisesti. Jos käytät laitetta harvoin, lataa se kolmen kuukauden välein, jotta sen latautumiskyky säilyy.

## VAIHTOHARJAT

Kasvojen vaihtoharjan ulommainen harjasrenkas ei pyöri vaan toimii roiskesuojana. Suosittelemme vaihtoharjan vaihtoa kolmen kuukauden välein, sillä sen kuidut kärsivät ajan myötä ja se muuttuu tehottomammaksi. Irrota vaihtoharja kerran viikossa ja huuhto sitä lämpimällä saippuaisella vedellä.



**Irrotaaksesi** vaihtoharjan ota kunnolla kiinni vaihtoharjasta, paina sitten alas ja käännä vastapäivään. Vedä vaihtoharja pois kädensijasta.

**Kiinnittääksesi** vaihtoharjan paina vaihtoharjaa alas ja käännä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikoilleen. Varmista, että se meni kunnolla paikoilleen.

**Vinkki:** Käytä vaihtoharjan suojakoteloä saadaksesi harjan helposti kiinni ja irti.

Clarisonic-valikoimasta löytyy useita eri vaihtoharjoja, jotka on suunniteltu tiettyyn ihotyyppiin tai ihon kuntoon.

## VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Vid användning av elektriska apparater, särskilt när det finns barn i närheten, måste en rad säkerhetsåtgärder alltid vidtas, däribland - men inte begränsat till - följande:

### LÄS ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING

FARA - för att minska risken för elstötar:

1. Placera eller förvara inte Clarisonic-laddaren där den kan ramla eller dras ner i badkar eller handfat.
2. Placera, tappa eller lämna aldrig laddaren i vatten eller annan vätska. Laddaren får inte användas i vatten eller i duschen.
3. Sträck dig inte efter/ta inte upp laddaren om den är i kontakt med eller har ramlat ner i vattnet. Dra genast ut stickkontakten ur eluttaget. Ta först därefter upp laddaren ur vattnet och torka av den.

VARNING - för att minska risken för elstötar, brandtillbud, brännskador samt andra person- eller materialskador:

1. God uppsikt hela tiden krävs när apparaten används på eller i närheten av barn eller personer med nedsatt fysisk funktionsförmåga.
2. Använd endast produkten för det ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. Använd inte borsthuvuden som inte rekommenderas av tillverkaren.
3. Se till att sladden inte kommer i kontakt med varma ytor.
4. Använd aldrig produkten medan du sover eller är dåsig.
5. Använd inte produkten i eller utanför en plats där det förekommer utsläpp av syrgas.

Använd aldrig Clarisonic-handtaget om det är skadat. Använd aldrig laddaren om sladden eller stickkontakten är skadad, om den laddaren fungerar som den ska, om den har fallit till marken eller skadats, eller om den har fallit ner i vatten.

## SPARA DENNA BRUKSANVISNING

Handtaget, laddaren och nätadaptern haringa delar som användaren kan reparera på egen hand. Du får inte byta sladden på laddaren. Om sladden har skadats måste du dra ur stickkontakten ur eluttaget och byta laddare.

### VIKTIG VARNING

Om du har en diagnostiserad hudsjukdom som du får medicinsk behandling för eller misstänker att du har en hudsjukdom - kontakta din läkare innan du börjar använda Clarisonic. Vi avråder dig från att dela borsthuvud med någon annan. Vi rekommenderar att du inleder en behandling genom att använda Clarisonics ansiktstvätt som är gjord för att optimera den mjukgörande effekten vid användning av Clarisonic-borsten. Du kan också använda Clarisonic med alla andra rengöringsprodukter som ska blandas med vatten. Använd dock inte lödbrande rengöringsmedel för ansiktet. Använd inte Clarisonic med ojämna exfolierande partiklar som t.ex. korn. Clarisonic-borstar får gärna användas med mjuka och runda exfolierande partiklar. Användning av Clarisonic för sminkborttagning kan missfärga borststråna men påverkar inte deras funktion negativt. Rengör borsten med tvål och vatten vid eventuella missfärgningar.

Hantering av elektrisk och elektronisk utrustning i EU och andra europeiska länder med återvinningssystem: Denna produkt får inte slängas i det vanliga hushållsavfallet utan måste lämnas in till en återvinningscentral som återvinner elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta din kommun för mer information om närmaste återvinningscentral.

Denna produkt använder magneter.

**BILD: CLARISONIC MIA 1**

- A. BORSTHUVUD
- B. ON/OFF-KNAPP
- C. STICKKONTAKT
- D. pLINK®-LADDARE
- E. LED-LJUS
- F. HANDTAG

## CLARISONIC MIA 1 - RENGÖRINGSAPPARAT FÖR ANSIKTET

Clarisonic MIA 1 -rengöringsapparat har en hastighet, som använder en mild Sonic-metod för rengöring av huden. Mia 1 -apparatens hastighet är varsam: den lämpar sig för alla hudtyper två gånger om dagen.

## LÄS ALLA BRUKSANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

### BRUKSANVISNING

#### **Låt Clarisonic-handtaget ladda i 24 timmar före första användningstillfället.**

- Ta först bort ögonsmink med ögonsminkborttagningsmedel. Använd inte Clarisonic-borsten för ögonsmink.
- Fukta borsthuvudet och ansiktet och applicera rengöringsprodukten i ansiktet eller på borsthuvudet.
- Tryck på ON/OFF-knappen för att starta Clarisonic-borsten. Mia 1 -apparat har en hastighet för daglig rengöring.
- Rör försiktigt borsthuvudet runt i små roterande rörelser.
- Vi rekommenderar inställningen på en minut: 20 sekunder i pannan, 20 sekunder på och runt näsan samt på hakan och 10 sekunder på vardera kinden.
- Tryck på ON/OFF-knappen för att vid behov pausa rengöringen. Borsten stoppar i 30 sekunder. Tryck på ON/OFF-knappen igen för att fortsätta rengöringen.
- Clarisonic-borsten stängs automatiskt efter 60 sek.
- Skölj huden omsorgsfullt efter användning av Clarisonic-borsten tillsammans med rengöringsprodukt för att avlägsna överflödiga produktrester.

**OBS:** Håll borsthuvuden lätt mot huden. För hårt tryck hindrar apparatens rörelse och minskar effektivitet.

Clarisonic-borstens handtag är vattenfast och kan användas i både duschen och badkaret. Läs avsnittet "Viktiga säkerhetsinstruktioner" för information rörande laddaren.

LED-ljuset finns på baksidan av apparaten och syns endast då apparaten är i laddning.

## LADDNING

Din MIA1 är uppladdningsbar och levereras med en magnetisk laddare som fäster vid MIA1 längst ner på handtaget. En helt uppladdad borste ger upp till 20 minuters användning. Låt MIA1 ladda i 24 timmar för att bli fulladdad. Efter den första laddningen rekommenderar vi att du laddar apparaten på nytt först när batteriet är helt urladdat. Gör det helst på natten.

**OBS!** MIA1-laddaren kan inte användas för laddning av följande Clarisonic-modellers laddare/docka: Plus, Pro, Aria, Smart Profile eller Pedi.

Anpassat efter internationella och inhemska eluttag (100–240 volt AC, 50/60 Hz) med nätadapter för aktuellt land. Om stickkontaktens utformning inte passar i eluttaget måste du använda en stickkontakt med rätt utformning för eluttaget.

**SIGNALER VID LADDNING:**

<b>Åtgärd:</b>	<b>Indikator:</b>
Batteriet håller på att ta slut	Clarisonic-borsten avger en pulserande signal och LED-ljus blinkar.
Anslut laddaren	Handtaget pulserar en gång.
Ladda apparaten	Under laddning blinkar LED-ljus. LED-ljuset lyser med ett fast sken när den är fulladdad.
Ta bort laddaren	Om Clarisonic-borsten är delvis laddad blinkar den en gång. Om Clarisonic-borsten är fulladdad blinkar den två gånger.
Efter ca 20 minuters användning handtaget behöver laddas	När Clarisonic-borsten behöver laddas på efter 20 minuters användning nytt, pulserar borsthuvudet och handtaget blinkar. Låt MIA1 ladda i ca 18 timmar för att borsten ska bli fulladdad.

**UNDERHÅLL AV CLARISONIC**

Underhåll Clarisonic-borste för att hålla den i optimalt skick. Använd inte slipande rengöringsmedel eller kemikalier vid rengöring av Clarisonic-borsten. Ingen del av Clarisonic-borsten får maskindisk.

## HANDTAG

Ta loss borsthuvudet och tvätta handtaget med varm tvållösning (vatten och tvål) en gång i veckan. Handtaget är förseglat och helt vattentätt.

## pLINK® -LADDARE

VIKTIGT: Ta ur pLink® -laddaren och torka den med en fuktig rengöringsduk. Lägg inte laddaren i vatten.

## OREGELBUNDEN ANVÄNDNING

Om du sällan använder handtaget – ställ den på laddaren var tredje månad för att bevara dess laddningskapacitet.

## BORSTHUVUDEN

Den yttre ringen på borsthuvudet svänger inte utan fungerar som stänkskydd. Borsthuvudet ska bytas var tredje månad eftersom borstarna blir utslitna och därmed mindre effektiva med tiden. En gång i veckan bör du ta av borsthuvudet från handtaget och skölja det med varm tvållösning (tvål och vatten).



### Ta bort borsthuvudet:

1. Fatta tag om borsthuvudet och vrid det motsols.
2. När borsthuvudet lossnar drar du bort det från handtaget.

### Sätta på borsthuvudet:

1. Sätt borsthuvudet på handtaget och skjut det försiktigt inåt.
2. Vrid medsols tills det klickar på plats. Borsthuvudet sitter inte korrekt på plats först förrän du har hört klickljudet.

**Tips!** Använd borsthuvudets skyddslock för att på ett enkelt sätt montera av och på borsthuvudet.

Det finns ett antal olika utbytbara borsthuvuden, specialutformade för olika hudtyper, som passar Clarisonic-borstens handtag.



## CLARISONIC – KULUTTAJANEUVONTA JA TAKUU

### KULUTTAJANEUVONTA

Jos haluat tietoa takuusta, laitteen kanssa tulee ongelmia tai haluat yleistä tietoa Clarisonic-laitteesta kysy neuvoa kuluttajaneuvonnasta: p. 075 75 8000, neuvonta@loreal.com.

### TAKUUNANTAJA

L'Oréal Finland Oy, PL 39/ Niittykatu 6 B, 02200 Espoo  
p. +358(09)452631, www.loreal.com

### TAKUU

Takuun voimassaoloaikana taataan Clarisonic-puhdistuslaitteen käyttökelpoisuus ja laatu normaalista käytöstä mahdollisesti johtuvien tuotevikojen osalta. Mahdollisen takuun kattaman tuotevirheen/-vian kohdalla Clarisonic-puhdistuslaite vaihdetaan vastaavaan tuotteeseen. Tällaisen tuotevirheen/-vian kohdalla Clarisonicin ainoa velvollisuus on vaihtaa puhdistuslaite uuteen.

#### **Takuu ei kata :**

- vaihtoharjoja
- latureita / lataustelakoita
- väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, laitteen muokkaamisesta tai luvattomasta korjaamisesta johtuvia vahinkoja
- normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista, mukaan lukien halkeamista, naarmuuntumista, kulumista, likaantumista tai värien haalistumista.

Virheestä ilmoittaessaan ostajan pitää esittää ostokuitti tai takuutodistus kyseessä olevasta Clarisonic-puhdistuslaitteesta. Clarisonicilla ei ole velvollisuutta vaihtaa tuotetta, josta ostajalla ei ole näyttää kuittia.

Tämä takuu ei koske tuotteita, joita ei ole käytetty käyttöohjeessa kerrotulla tavalla tai joita on korjattu valtuuttamattomalla tavalla.

#### MÄÄRITELMÄT

**"Normaali käyttö"** tarkoittaa tavallista käyttöä normaaleissa olosuhteissa kotona ja oheisten käyttöohjeiden mukaisesti. Normaaliin käyttöön ei sisälly tuotteen käyttöjännitemuuttajalla, virran tai jännitteen käyttö muulla tavoin kuin mitä laturissa lukee tai huolimaton tai virheellinen käyttö.

**"Tuote"** tarkoittaa Clarisonic MIA 1 -ihonpuhdistuslaitetta.

**"Takuuaika"** tarkoittaa yhtä (1) vuotta tuotteen ostopäivämäärästä, joka lukee ostokuitissa tai takuutodistuksessa.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä kuluttajaneuvontaan (ks. yhteystiedot yllä).

## CLARISONIC – KONSUMENTSERVICE OCH GARANTI

### FINLAND

#### KONSUMENTSERVICE

Om du vill ha mer information om garanti, har problem med apparaten eller önskar veta mer om den kan du vända dig till vår konsumentservice genom att ringa 075 75 8000 eller eposta till: [neuvonta@loreal.com](mailto:neuvonta@loreal.com).

#### GARANTIGIVARE

L'Oréal Finland Oy, PB 39/Ängsgatan 6 B, 02200 Esbo  
Telefon: +358 (09) 452631, webb: [www.loreal.com](http://www.loreal.com)

## VAD GARANTINTÄCKER

Tillverkaren ansvarar för att en Clarisonic rengöringsapparat håller lovad kvalitet och fungerar som den ska vid normal användning under garantitiden. Om det uppstår fel eller skada på produkten som kan komma att täckas av garantin byts den ut mot en likvärdig produkt. Tillverkarens enda skyldighet är att byta ut själva produkten.

### **Vad garantin inte täcker:**

- borsthuvud
- laddare eller laddningsdocka
- fel som uppstår genom felaktig användning, misskötsel eller felaktig eller ej fackmannamässigt utförd reparation
- defekter som uppstått till följd av normal användning och normalt slitage, till exempel sprickor, skråmor, repor, smuts och damm eller färgförändringar.

För att åberopa garanti ska kunden visa kvitto på köp av eller garantibevis på Clarisonic rengöringsapparat. Clarisonic är inte skyldig att byta ut en apparat om kunden saknar kvitto.

Garantin gäller inte om produkten har använts på ett annat sätt än vad som beskrivs i manualen.

## DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR

**"Normal användning"** innebär att apparaten används hemma på vanligt sätt under normala förhållanden enligt instruktionerna i manualen. Det betyder att apparaten inte får kopplas till en spänningsregulator eller laddas med en annan spänning eller strömstyrka än det som står angivet på apparaten eller användas på ett oaktsamt eller felaktigt sätt.

**"Produkt"** syftar på Clarisonic MIA 1 - rengöringsapparat för ansiktet.

**"Garantitid"** avser ett (1) år från köpdatum. Vid åberopande av garantiska datum för köpet styrkas med kvitto eller garantibevis.

För mer information kontakta vår konsumentservice (se kontaktuppgifter ovan).

# clarisonic

09/2015

Valmistaja/Tillverkare:

clarisonic

Pacific Bioscience Laboratories, Inc.  
Redmond, WA 98052 USA  
[www.clarisonic.com/customerservice](http://www.clarisonic.com/customerservice)

© Pacific Bioscience Laboratories, Inc. 2015.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Alla rättigheter hävdas.

Jakelija/ Distributör:

L'Oréal Produits de Luxe  
106 rue Danton  
92300 Levallois-Perret  
France

MADE IN USA

