

clarisonic

SMART
profile™

SONISCHE REINIGING
VAN GEZICHT
& LICHAAM

SONISCHE REINIGING NAAST SLIMME TECHNOLOGIE
VOOR EEN MOOIERE, GLADDERE EN STRALENDERE HUID



clarisonic SMART profile™

2-IN-1 DYNAMISCHE
BORSTELKOP

HANDVAT

TURBOKNOP

SNELHEIDSKNOP

AAN-/UIT-KNOP

SLIMME BORSTEL
KOPINDICATIE

USB-AANSLUITING
pLink® OPLADER

AC-ADAPTER
(niet getoond)



SAMPLE
VERFRISSENDE
GELREINIGING


SAMPLE
VERFRISSENDE
LICHAAMS-
GELREINIGING



SNELHEIDSINDICATOR

LEVENSDUUR BATTERIJ

INDICATIE BORSTELKOP
VERVANGEN

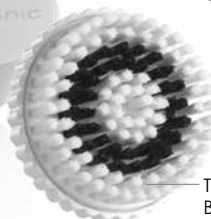

TURBOMASSAGE
BODY BORSTELKOP

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, vooral wanneer er kinderen in de buurt zijn, moet u altijd belangrijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder met name de volgende:

LEES DE INSTRUCTIES VÓÓR GEBRUIK

GEVAAR – Om de kans op elektrocutie te verkleinen:

1. De oplader **NIET** wegzetten of opbergen op een plaats waar hij in een bad of wastafel zou kunnen vallen.
2. De oplader **NIET** in water of een andere vloeistof houden, aanzetten of laten vallen. De oplaadunit is niet geschikt voor gebruik in bad of onder de douche.
3. De oplader of stekker **NIET** vastpakken als hij in het water is gevallen. Ontkoppel direct het apparaat.

WAARSCHUWING – Om de kans op brandwonden, elektrocutie, brand, of verwondingen te verkleinen:

1. Buiten bereik van kinderen houden. Dit product is niet geschikt voor gebruik door kinderen of fysiek kwetsbare personen.
2. Gebruik dit product alleen waarvoor het bestemd is zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.
3. Houd het snoer niet in de buurt van een hittebron.
4. Gebruik het apparaat nooit als u slaapt of slaperig bent.
5. Gebruik het apparaat niet buiten of in een ruimte waar zuurstof wordt toegediend.

Gebruik het handvat van de Clarisonic borstel nooit als hij beschadigd is.

Gebruik de oplader niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als hij niet naar behoren werkt, als hij gevallen of beschadigd is, of als hij in het water is gevallen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Er zijn geen onderdelen verkrijgbaar voor het handvat en de oplader.

Het snoer kan niet worden vervangen. Wanneer het snoer is beschadigd, moet de oplader worden losgekoppeld en vervangen.

BELANGRIJK : VOORZORGSMAATREGELEN EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Als u onder doktersbehandeling bent vanwege een huidaanandoening, of als u denkt dat u een huidaanandoening hebt, raadpleeg dan eerst uw arts voordat u de Clarisonic gaat gebruiken. Bezoek ook onze website voor meer informatie.

- Wij adviseren u de borstelkoppen niet met andere personen te delen.
- Wij adviseren u te beginnen met een van de milde reinigingsproducten van Clarisonic die speciaal ontwikkeld zijn om dagelijks te gebruiken met de Clarisonic huidreinigingssystemen. Voor meer informatie over de reinigingsproducten van Clarisonic kunt u onze website bezoeken. Gebruik de Clarisonic niet in combinatie met een product met harde, onregelmatige scrubdeeltjes (bijvoorbeeld op basis van schelpen). De Clarisonic borstels mogen wel worden gebruikt in combinatie met zachte en gladde exfoliërende deeltjes.
- Het gebruik van de Clarisonic voor het verwijderen van make-up kan een verkleuring geven van de borstels, maar zal de werking niet beïnvloeden. In geval van verkleuring kunt u de borstelkoppen reinigen met water en zeep.
- Dit product maakt gebruik van magneten

De behandeling van elektrische en elektronische apparatuur van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met recyclingsystemen:

Dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, maar moet verwerkt worden op een aangewezen verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw gemeente voor verdere details over het dichtstbijzijnde verzamelpunt.

LEES ALLE INSTRUCTIES VÓÓR GEBRUIK

Laad vóór het eerste gebruik het Clarisonic handvat gedurende 24 uur op.

- Verwijder oogmake-up handmatig
- Breng het reinigingsproduct direct op de vochtige huid of op een vochtige borstelkop aan.

SMART FUNCTIONALITEIT

Smart Profile™ heeft een 'smart-functie' om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van uw huid. Met een slimme borstelkop past dit apparaat automatisch timing en kracht aan om gemakkelijker een optimale sonische reiniging te verkrijgen.

Het Smart Profile-handvat is compatibel met alle Clarisonic-borstelkoppen.

SMART BORSTELKOPPEN

Een uniek kenmerk van het Smart Profile-systeem is dat het slimme borstelkoppen bevat, die afzonderlijk kunnen worden geprogrammeerd met protocollen die automatisch worden ingeschakeld wanneer het apparaat wordt aangezet. Een slimme borstelkop kan worden herkend door de "smart" indicator die oplicht als het aan het apparaat is bevestigd en de Smart-modus is geactiveerd.

Slimme borstelkoppen geven ook aan wanneer een borstelkop moet worden vervangen; dit is gebaseerd op het bijhouden van het aantal gebruiksminuten.

Met een slimme borstelkop kunt u kiezen uit twee werkingsmodi:

Slimme modus: Fabriekinstelling zoals hierboven beschreven.

Handmatige modus: Passeert de slimme modus voor een volledige controle om de snelheden aan te passen in plaats van een vastgesteld protocol te gebruiken.

2-IN-1 DYNAMISCHE BORSTELKOP VOOR GEZICHTSREINIGING

Slimme modus: (fabriekinstelling) Biedt een aangepast reinigingsprotocol met automatische overgangen, terwijl de T-TIMER-aanwijzingen worden gevolgd, van gerichte T-zone-reiniging naar zachte gezichtsreiniging op de meer gevoelige wangen.

- 20 seconden: Gerichtte reiniging op het voorhoofd
- 20 seconden: Gerichtte reiniging op de neus en kin
- 10 seconden: Zachte reiniging op een wang
- 10 seconden: Zachte reiniging op de andere wang







Handmatige modus: (slimme opheffing) Een reinigingscyclus van een minuut met T-TIMER-aanwijzingen. De borstelkop doorloopt 4 fasen op een door de gebruiker gewenste snelheid.

Volg de normale Clarisonic T-TIMER voor:

- 20 seconden op het voorhoofd
- 20 seconden op de neus en kin
- 10 seconden op een wang
- 10 seconden op de andere wang

Houd de toets +/- 3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen de slimme modus en de handmatige modus.

GEZICHTSINSTELLINGEN VOOR SMART BORSTELKOP

Instelling	Zichtbare indicator	
Slimme modus	"smart" licht op	
Handmatige modus	Nummer licht op afhankelijk van gekozen snelheidsinstelling	
Snelheid 4	"4" licht op	
Snelheid 3	"3" licht op	
Snelheid 2	"2" licht op	
Snelheid 1	"1" licht op	

TURBOMASSAGE BODY BORSTELKOP

Slimme modus: (fabrieksinstelling) Een reinigingscyclus van 3 minuten. De Turbo Massage Body-borstelkop doorloopt 3 fasen voor een volledige lichaamsreiniging.

- 30 seconden: Schuimende massage – pulserend
- 2 minuten: Volledige lichaamsreiniging – continu
- 30 seconden: Afrondende massage – pulserend

Handmatige modus: (slimme opheffing) Een volledige lichaamsreinigingscyclus van 3 minuten. De gebruiker kan op de borstelkop de snelheden handmatig aanpassen. Er zijn 3 snelheidsopties beschikbaar voor de body-borstelkop: 1, 2 en 3 (en pulserende massage-instelling).

Houd de toets +/- 3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen de slimme modus en de handmatige modus.

ONDERDELEN REINIGINGSSYSTEEM

Het Smart Profile-apparaat wordt geleverd met vele unieke onderdelen en functies ingebouwd in een gebruiksvriendelijke interface.

T-TIMER - REINIGINGSTIMER

Reinigingsduur	T-TIMER piepjes & visuele signalen	Borstelkop
1 minuut (fabrieksinstelling)	bij 20, 40, en 50 seconden	Alle gezichtsborstelkoppen
2 minuten	op 40, 80 en 100 seconden	Standaard borstelkoppen voor gezichtsbehandeling
2 minuten	Geen	Standard gezichtsborstelkoppen.

Piepjes T-TIMER uitschakelen (spa-modus), houd, terwijl het apparaat is uitgeschakeld of in de pauzestand staat, de toetsen voor turbo en +/- allebei 3 seconden ingedrukt. De T-TIMER-impulsen zullen kortstondig doorgaan met geprogrammeerde tussenpozen Herhaal om de T-TIMER-piepjes in te schakelen.

Om de reinigingscyclus maximaal 30 seconden te onderbreken drukt u op de aan/uit-knop. De indicatorlichtjes pulseren in de pauzestand. Druk op de aan/uit-knop om de cyclus te hervatten,

Om de reinigingscyclus te annuleren of te resetten houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.

TURBO-FUNCTIE

Met Turbo wordt het vermogen op elk moment tijdens een reinigingscyclus opgevoerd, wanneer een diepere reiniging nodig is. De Turbo-functie is een handige de reinigingskracht tijdelijk te verhogen zonder te schakelen tussen de snelheidsinstellingen.

Om de Turbo-functie te gebruiken houdt u, terwijl het apparaat is in geschakeld, de "turbo"-knop voor zo lang als gewenst ingedrukt. Laat de "turbo"-knop los om terug te keren naar de normale snelheid.

LET OP: Door de turbofunctie te gebruiken kan de batterij sneller op raken.

MELDING VERVANGING BORSTELKOP

Smart Profile is ontworpen met een pictogram voor het vervangen van de borstelkop dat oplicht wanneer een aangekoppelde RFID of smart-borstelkop zijn maximale aanbevolen gebruiksduur heeft bereikt. Voor elke borstelkop wordt het gebruik bijgehouden gebaseerd op het totaal aantal gebruiksm minuten van die specifieke borstelkop.

LET OP: De indicatie voor het vervangen van de borstelkop werkt niet wanneer borstelkoppen zonder RFID worden gebruikt. Als u een borstelkop zonder RFID gebruikt, adviseren wij de borstelkop elke 3 maanden te vervangen aangezien de borstelharen na verloop van tijd hun kracht en effectiviteit verliezen.

OPLADEN

De pLink-oplader met USB-functie zorgt ervoor dat het apparaat weer kan worden opgeladen met behulp van een traditionele AC-adaptor of de USB-poort van een computer. Een aan de muur te bevestigen AC-adaptor en USB-stekker zijn inbegrepen. Een volledig opgeladen apparaat levert gemiddeld 36 minuten gebruik met een gezichtsborstelkop of 18 minuten met een lichaamsborstelkop.

De handige pLink-oplader wordt magnetisch bevestigd aan het handvat van het apparaat zoals afgebeeld. De pLink-oplader kan met of zonder de droogstandaard worden bevestigd aan het apparaat.

OPLAADINDICATOREN

Actie	Indicator
Koppel pLink-oplader aan	Handvat geeft twee pulsen af
Laad het handvat	De batterij-indicator knippert van rood naar groen tijdens het opladen.
Wanneer volledig opgeladen	De batterij-indicator brandt groen. Geef de batterij 24 uur om volledig op te laden.

LET OP: Door de turbofunctie kan de batterij sneller opraken.



De pLink-lader is compatibel met 100-240 volt AC; 50 / 60Hz, waardoor deze wereldwijd kan worden gebruikt met de desbetreffende landadapter. Als de stekker niet in het stopcontact past, gebruik dan een extra stekker met de juiste configuratie voor het stopcontact.

LET OP: Het Smart Profile-handvat is niet compatibel met opladers voor de Clarisonic PLUS, PRO, Mia 2, Mia of Classic-modellen.

LEVENSDUUR BATTERIJ

Dit apparaat heeft een indicator voor de levensduur van de batterij net onder de indicator voor de slimmer borstelkop. Tijdens en aan het eind van een reinigingscyclus wordt het lampje groen of rood afhankelijk van de levensduur van de batterij.

Indicator	Niveau levensduur batterij
Constant groen	Volledig
Knipperend groen	Hoog
Knippert rood	Laag
Knipperend Rood, piepjes + visuele signalen	Leeg

Om de levensduur van de batterij op uw handvat te controleren drukt u op de Turbo-knop **terwijl de lader op het handvat** is bevestigd.

Percentage levensduur batterij	Indicator
75-100%	Nummers 1, 2, 3 & 4 branden
50-74%	Nummers 1, 2 & 3 branden
25-49%	Nummers 1 & 2 branden
5-24%	Nummes 1 brandt
Minder dan 5%	Geen



ONDERHOUD VAN UW CLARISONIC

Onderhoud uw Clarisonic om hem in optimale staat te houden als volgt: Gebruik geen schuurmiddelen of chemicaliën om de onderdelen van de Clarisonic schoon te maken. Zet geen enkel onderdeel van de Clarisonic in de afwasmachine.

HANDVAT: Verwijder één keer per week de borstelkop en reinig het handvat met warm water en zeep om alle vuilresten te verwijderen. Het handvat is verzegeld en volledig waterdicht.

ONREGELMATIG GEBRUIK: Het Clarisonic handvat moet regelmatig opgeladen worden. Indien u het apparaat zelden gebruikt, laad het dan iedere 3 maanden op om zijn laadvermogen te behouden.

BRUSH HEADS: De borstelkoppen moeten iedere 3 maanden vervangen worden, aangezien de borstels na verloop van tijd vermoeid en minder effectief worden. Verwijder de borstelkop één keer per week en maak hem schoon met warm water en zeep om eventuele vuilresten te verwijderen.



CLARISONIC GARANTIEBEPALINGEN

Benelux

Bij Clarisonic geloven wij sterk in de kwaliteit van onze producten, en in onze kwaliteitsbescherming. Elke apparaat wordt onderworpen aan uitgebreide inspecties en testprocedures om er zeker van te zijn dat het aan onze hoge eisen voldoet. Een defect apparaat is zodoende uitzonderlijk. Desalniettemin nemen wij elke klacht serieus en wordt een teruggezonden apparaat door ons uitvoerig bestudeerd om ons te helpen in het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en processen

Garantiegever:

De garantiegever voor Nederlandse consumenten is L'Oréal Nederland B.V., Scorpius 1, 2132 LR Hoofddorp. De garantiegever voor Belgische consumenten is L'Oréal Belgilux N.V., Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel. Beide worden in het vervolg aangeduid als 'Clarisonic'.

Garantiebewijs:

Als garantiebewijs dient het originele aankoopbewijs met daarop de datum en omschrijving van de aankoop.

Wanneer en voor welke producten geldt de garantie?

De garantie geldt voor elke Clarisonic sonische apparaat die aangekocht is na 01.01.2013 bij een door Clarisonic geautoriseerd verkooppunt in de Benelux. De garantie is niet geldig voor normale gebruiksslijtage, en in het bijzonder niet op vuilresten of zeepresten door gebruik, verkleuring of slijtage van het handvat of de borstels.

Garantieperiode

De garantieperiode bedraagt 3 jaar na aankoopdatum. De aankoopdatum is te raadplegen op het originele aankoopbewijs.

Wanneer is er sprake van een garantiegeval?

Een garantiegeval doet zich voor wanneer tijdens de garantieperiode als gevolg van gebreken in het materiaal en/of fabricagefouten meer dan kleine gebreken aan het Clarisonic apparaat ontstaan, waardoor het apparaat niet langer meer geschikt is om te gebruiken waarvoor het is bedoeld.

Wat er gebeurt er bij een garantiegeval?

Na voorleggen van een garantiegeval kan Clarisonic er voor kiezen om het apparaat te repareren, om te wisselen of tegen vergoeding van de aankoopprijs terug te nemen.

Omgeruide apparaten of delen van apparaten komen in eigendom van Clarisonic. Bij omwisseling wordt het oude apparaat zonder extra kosten omgewisseld voor een vergelijkbaar product van dezelfde kleur, type, functies en gebruiksinstellingen. Mocht de situatie voordoen dat het product in kwestie op het moment van het garantieaanspraak niet meer wordt geproduceerd,

dan heeft Clarisonic het recht om een soortgelijk product te leveren. Vervoer of verzending van het oude apparaat naar Clarisonic is enkel mogelijk na voorafgaand akkoord van Clarisonic. Het nieuwe product wordt u per post, op kosten van Clarisonic, toegezonden.

Als Clarisonic er voor kiest om het aankoopbedrag te vergoeden en dit schriftelijk heeft bevestigd, stuurt u het product terug waarna het aankoopbedrag wordt vergoed.

Voor een omgewisseld apparaat ontvangt u wederom de normale garantieperiode die voor het apparaat staat.

Hoe maakt u gebruik van de garantie?

Om recht te hebben op deze garantie moet onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na de datum waarop het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, contact opgenomen worden met uw geautoriseerde verkooppunt of met de klantenservice van Clarisonic (zie contactgegevens onderaan), die u kunnen helpen met alle informatie omtrent de garantie.

Gelieve gebruikt u het defecte apparaat niet langer na het constateren of eerste optreden van het gebrek.

Wat is uitgesloten van garantie?

Garantieaanspraken zijn uitgesloten voor defecten door:

- Misbruik of oneigenlijk gebruik van het apparaat
 - Omgevingsinvloeden (vocht, hitte, overspanning, stof etc.)
 - Het niet in acht nemen van de voor het apparaat geldende veiligheidsvoorschriften
 - Het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding
 - Harde impact (bijv. slaan, stoten, vallen etc.)
 - Geringe afwijkingen van de vorm of textuur van de producten die geen invloed hebben op het gebruik er van.
 - Ongeautoriseerd repareren of openen van het apparaat.
 - Natuurlijke slijtage door gebruik
 - Verzending in niet-beschermende verpakking
- Voor meer informatie omtrent onze garantie, of voor algemene vragen, bezoekt u onze website www.clarisonic.nl of www.clarisonic.be

Geproduceerd door

clarisonic

www.clarisonic.com/customerservice

Gedistribueerd door L'Oréal Produits de Luxe International,
106 rue Danton, 92300 Levallois-Perret, France
MADE IN USA