

clarisonic

ARIA™

ADVANCED
SONIC CLEANSING

NL Handleiding





NL

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij het gebruik van elektrische toestellen, in het bijzonder wanneer er kinderen in de buurt zijn, moet u altijd belangrijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder met name de volgende:

LEES DE INSTRUCTIES VÓÓR GEBRUIK

GEVAAR – Om de kans op elektrocutie te verkleinen:

1. De oplader mag **NIET** op een plek worden gelegd of bewaard waar hij in het bad of de wastafel kan vallen.
2. De oplader of de stekker mag **NIET** in water of een andere vloeistof worden gelegd, ze mogen niet worden aangesloten in de buurt van water en ze mogen evenmin in het water vallen. De oplader mag niet worden ondergedompeld in water en mag niet worden gebruikt in de douche.
3. Probeer de oplader of stekker **NIET** uit het water te halen als u ze hebt laten vallen. Haal het toestel onmiddellijk uit het stopcontact.

OPGELET – Om de kans op brandwonden, elektrocutie, brand of verwondingen te verkleinen:

1. Buiten het bereik van kinderen houden. Dit toestel is niet geschikt om gebruikt te worden door personen die bijzonder kwetsbaar zijn of die omwille van een gebrek aan ervaring of kennis niet kunnen gebruiken – het mag dus niet als speelgoed worden gebruikt door kinderen.
2. Dit product mag alleen worden gebruikt waarvoor het bestemd is, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires of producten die niet worden aanbevolen door de fabrikant.
3. Houd het elektriciteits snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
4. Gebruik het toestel niet wanneer u slaperig bent.
5. Gebruik het toestel niet buiten of in een ruimte waarin zuurstof wordt toegevend. Gebruik het handvat van de Clarisonic niet wanneer het beschadigd is.

Gebruik de oplader, het snoer of de stekker nooit wanneer ze beschadigd zijn, wanneer ze niet correct werken, wanneer ze gevallen of beschadigd zijn, of wanneer ze in het water zijn gevallen.



BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Het handvat en de oplader mogen niet worden hersteld. Het snoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet de oplader worden losgekoppeld en vervangen.

OPMERKING: dit toestel werd getest en is in overeenstemming met de toepasselijke normen voor digitale toestellen klasse B, op grond van artikel 15 van het FCC-reglement. Gelieve voor meer inlichtingen onze website te raadplegen.

BELANGRIJK : VOORZORGSMAATREGELEN EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Raadpleeg uw arts alvorens uw Clarisonic te gebruiken als u medische verzorging krijgt voor een huidziekte of als u denkt dat u aan een huidziekte lijdt. Raadpleeg voor meer inlichtingen onze website.
- We raden u aan om de borstelkop niet te delen met anderen.
- We raden u aan om te beginnen met een van de reinigingsproducten van Clarisonic, die speciaal werden ontwikkeld voor dagelijks gebruik in alle zachtheid in combinatie met de huidreinigingssystemen van Clarisonic. Raadpleeg onze website voor meer inlichtingen over de reinigingsproducten van Clarisonic. Gebruik de Clarisonic niet met scrubdeeltjes die een onregelmatige vorm hebben (bijvoorbeeld op basis van schelpen). De borstels van Clarisonic moeten worden gebruikt in combinatie met zachte scrubdeeltjes met een regelmatige vorm.
- Het gebruik van de Clarisonic om make-up te verwijderen kan lichte vlekken maken op de borstelkop, maar dit doet geenszins afbreuk aan de doeltreffendheid van het toestel. In geval van verkleuring kan de borstelkop gemakkelijk worden gereinigd met water en zeep.
- Dit product maakt gebruik van magneten.

De behandeling van versleten elektrische en elektronische toestellen van toepassing op de landen van de Europese Unie met recyclingsystemen:

Dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval.

Het moet worden verwerkt op een aangewezen inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch afval. Voor meer informatie over de recyclage van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, containerpark of uw leverancier.

FIG. 1. CLARISONIC® ARIA™



- (A) HANDVAT
- (B) BORSTELKOP
- (C) VERSNELLINGSKNOP
- (D) AAN/UIT-KNOP
- (E) VERTRAGINGSKNOP
- (F) BATTERIJ/SNELHEIDSINDICATOR
- (G) INDICATOR BATTERIJ-AUTONOMIE
- (H) OPLADER pLink®
- (I) USB
- (J) STAANDER
- (K) ELEKTRICITEITSADAPTER





GEBRUIKSINSTRUCTIES CLARISONIC ARIA EN REINIGINGSPRODUCT

Laad het handvat van de Clarisonic voor het eerste gebruik op gedurende 24 uur.

- Verwijder oogmake-up met de hand.
- Breng het reinigingsproduct rechtstreeks aan op een vochtige huid of op een vochtige borstelkop.
- Druk op de aan/uit-knop om uw reinigingssysteem Clarisonic in te schakelen.
- Stel de gewenste snelheid in. 
- Volg de aanwijzingen van de T-TIMER terwijl u kleine ronddraaiende bewegingen maakt met de borstelkop. 
- De Clarisonic schakelt na de reinigingscyclus automatisch weer uit.
- Spoel de huid grondig na met water om eventuele productresten te verwijderen.

Het handvat van de Clarisonic is waterdicht en kan in het bad of de douche worden gebruikt. Lees het hoofdstuk "BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN" voor informatie over de lader.

OPMERKING: Houd de borstelkop tegen de huid. Te hard drukken remt de beweging en vermindert de werking.

VERVANGING VAN DE BORSTELKOP VAN DE CLARISONIC

- Om de borstelkop te verwijderen houdt u die stevig vast, drukt u erop en draait u hem tegen de klok in los. Haal de borstelkop van het handvat.
- Om de borstelkop terug op z'n plaats te zetten drukt u erop en draait u hem met de klok mee tot de borstelknop vastklikt met een droge klik.


TIP: gebruik de dop van de borstelkop om de borstelkop gemakkelijk los- en vast te draaien.

 We bieden verschillende verwisselbare borstelkoppen aan die speciaal ontworpen en ontwikkeld zijn voor alle huidtypes, zelfs de meest gevoelige. Bezoek onze website voor meer informatie.

BESCHRIJVING VAN DE ARIA-BORSTEL

3 Snelheden voor gezichtsreiniging

De gekozen snelheid wordt met lampjes aangegeven rond de aan/uit-knop van het toestel. Om de snelheid te wijzigen drukt u op de versnellings- of vertragingknop wanneer de Clarisonic Aria is ingeschakeld. Standaard staat het toestel op stand 1.

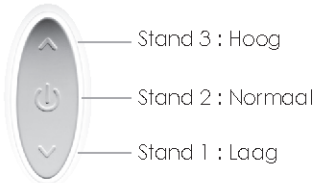

REINIGINGSTIMER (T-TIMER)

Voor een gelijkmatige en grondige reiniging van het gezicht is de Aria uitgerust met een gepatenteerde timer T-TIMER die geluidssignalen uitzendt en tijdens de reinigingscyclus geregeld even pauzeert om aan te geven dat het tijd is om over te schakelen naar een andere gezichtszone. We raden de instelling van een minuut aan: 20 seconden op het voorhoofd, 20 seconden op de neus en de kin, 10 seconden op iedere wang.



De instellingen van de T-TIMER om het gezicht te reinigen worden weergegeven met geluidssignalen. Om de instelling te wijzigen houdt u de versnellingsknop (cyclus van 2 minuten) of de vertragingknop (cyclus van een minuut) ingedrukt wanneer de Aria volledig is gestopt (niet in pauzestand).

Instellingen T-TIMER voor de gezichtsreiniging

Geluidssignaal	Reinigingsduur	Geluidssignalen T-TIMER
2 bieps	2 minuten	op 40, 80 en 100 seconden
1 bieps	1 minuut (standaardinstelling)	op 20, 40, 50 seconden



WEERGAVE BATTERIJ-AUTONOMIE



In de loop van de levensduur van de batterij verandert de kleur van de autonomie-indicator van de batterij om aan te geven hoeveel vermogen de batterij nog heeft.

Kleur van de indicator

Vermogen van de batterij

Wit	Vol
Geel	Gemiddeld
Rood	Laag
Rood knipperend + knipperend kader	Bijna leeg
Rood knipperend + knipperend kader + 3 bieps	Leeg

MULTIFUNCTIONELE STAANDER & OPLAADSTATION

De staander kan worden gebruikt om het handvat na gebruik op te bergen, in de badkamer of in de douche.

Om de standaard te gebruiken:

- 1 Plaats de standaard zo dat de "U" naar u gekeerd is.
- 2 Plaats het handvat van de Aria erin met de borstelknop naar u to. De batterij-indicator is zichtbaar.

Deze unieke staander kan ook worden gebruikt als oplaadstation wanneer de plink eraan is bevestigd (zie hoofdstuk OPLADEN).

OPMERKING: de oplader mag niet worden ondergedompeld of gebruikt in de douche (zie BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN over de oplader).



OPLADEN

U kunt uw Aria opladen met de meegeleverde oplader plink, die met een magneet aan het handvat kan worden bevestigd. Een volledig opgeladen Aria kan gedurende 28 minuten worden gebruikt.

OPLAADOPTIES

Optie 1 (FIG. 2) Zonder oplaadstation:

- 1 Bevestig de magnetische pLink-oplader aan het handvat;
- 2 Sluit de USB-kabel aan op de elektriciteitsadapter.



Optie 2 (FIG. 3) Met oplaadstation:

- 1 Steek het uiteinde van de USB-kabel van de pLink-oplader in het middelste contact van de standaard;
- 2 Steek de kop van de pLink-oplader in het kleine contactje aan de voorkant van de standaard; 3 Druk de pLink-oplader in het contact tot u een klik hoort; 4 Sluit de USB-kabel aan op de elektriciteitsadapter; Plaats de Aria op de standaard, de lampjes moeten gradueel aan- en uitgaan om aan te geven dat het toestel wordt opgeladen.



Weergave tijdens het opladen

Actie	Indicator
Plaats de pLink-oplader	Het handvat piept twee keer.
Laad het handvat op	Wanneer het toestel wordt opgeladen, zullen de lampjes rond de knop en de batterij-indicator gradueel aan- en uitgaan.
Wanneer het toestel volledig is opgeladen	Het lampje rond de knop blijft branden. Volledig opladen duurt ongeveer 18 uur

De pLink-oplader kan worden aangesloten op 100-240 Volt CA; 50/60 Hz, waardoor hij overal ter wereld kan worden gebruikt, op voorwaarde dat u beschikt over een geschikte adapter. Als de vorm van de stekker niet overeenkomt met het stopcontact, kunt u een adapter gebruiken.

OPMERKING: Het handvat van de Aria is niet compatible met de oplader van de modellen Clarisonic PLUS en PRO.



NL

ONDERHOUD VAN UW CLARISONIC

Om uw Clarisonic in perfecte staat te houden volgt u onderstaande onderhoudsinstructies.

Gebruik geen schuurmiddelen of chemische producten op de onderdelen van de Clarisonic. Plaats geen enkel onderdeel van de Clarisonic in de vaatwasmachine.

HANDVAT

Verwijder een keer per week de borstelkop en reinig het handvat met warm water en zeep om vuilresten te verwijderen. Het handvat is verzegeld en volledig waterdicht.

BIJ MIJNDE FREQUENT GEBRUIK: Het handvat van de Clarisonic moet regelmatig helemaal worden opgeladen. Als u het toestel zelden gebruikt, laadt u de batterij het beste om de drie maanden op om het oplaadvermogen te behouden.

BORSTELKOP

We raden u aan om de borstelkop van de Clarisonic om de drie maanden te vervangen aangezien het materiaal zijn textuur en doeltreffendheid na een tijd verliest. Verwijder de borstelkop een keer per week en spoel schoon met warm water en zeep om vuilresten te verwijderen.



INFORMATIE OVER DE CONSUMENTENDIENST VAN CLARISONIC

Voor meer algemene inlichtingen kunt u terecht op onze website

clarisonic.be/nl/mijn-clarisonic/contact.php of

clarisonic.nl/mijn-clarisonic/contact.php

of contacteert u de consumentendienst van uw land.



NL

CLARISONIC GARANTIEBEPALINGEN

BENELUX

Bij Clarisonic geloven wij sterk in de kwaliteit van onze producten, en in onze kwaliteitsbescherming. Elk apparaat wordt onderworpen aan uitgebreide inspecties en testprocedures om er zeker van te zijn dat het aan onze hoge eisen voldoet. Een defect apparaat is zodoende uitzonderlijk. Desalniettemin nemen wij elke klacht serieus en wordt een teruggezonden apparaat door ons uitvoerig bestudeerd om ons te helpen in het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en processen.

Garantiegever:

De garantiegever voor Nederlandse consumenten is L'Oréal Nederland B.V., Scorpius 1, 2132 LR Hoofddorp. De garantiegever voor Belgische consumenten is L'Oréal Belgilux N.V., Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel. Beide worden in het vervolg aangeduid als 'Clarisonic'.

Garantiebewijs:

Als garantiebewijs dient het originele aankoopbewijs met daarop de datum en omschrijving van de aankoop.

Wanneer en voor welke producten geldt de garantie?

De garantie geldt voor elke Clarisonic Aria sonische gezichtsreiniger die aangekocht is na 01.01.2013 bij een door Clarisonic geautoriseerd verkooppunt in de Benelux. De garantie is niet geldig voor normale gebruiksslijtage, en in het bijzonder niet op vuilresten door gebruik, verkleuring of slijtage van het handvat of de borstels.

Garantieperiode

De garantieperiode bedraagt 2 jaar na aankoopdatum. De aankoopdatum is te raadplegen op het originele aankoopbewijs.

Wanneer is er sprake van een garantiegeval?

Een garantiegeval doet zich voor wanneer tijdens de garantieperiode als gevolg van gebreken in het materiaal en/of fabricagefouten meer dan kleine gebreken aan het Clarisonic apparaat ontstaan, waardoor het apparaat niet langer meer geschikt is om te gebruiken waarvoor het is bedoeld.

Wat er gebeurt er bij een garantiegeval?

Na voorleggen van een garantiegeval kan Clarisonic er voor kiezen om het apparaat te repareren, om te wisselen of tegen vergoeding van de aankoop prijs terug te nemen.

Omgevulde apparaten of delen van apparaten komen in eigendom van Clarisonic. Bij omwisseling wordt het oude apparaat zonder extra kosten omgewisseld voor een vergelijkbaar product van dezelfde kleur, type, functies en gebruiksinstellingen. Mocht de situatie zich voordoen dat het product in kwestie

10



op het moment van het garantieaanspraak niet meer wordt geproduceerd, dan heeft Clarisonic het recht om een soortgelijk product te leveren. Vervoer of verzending van het oude apparaat naar Clarisonic is alleen mogelijk na voorafgaand akkoord van Clarisonic. Het nieuwe product wordt u per post, op kosten van Clarisonic, toegezonden.

Als Clarisonic er voor kiest om het aankoopbedrag te vergoeden en dit schriftelijk heeft bevestigd, stuurt u het product terug waarna het aankoopbedrag wordt vergoed.

Voor een omgewisseld apparaat ontvangt u wederom de normale garantieperiode die voor het apparaat staat.

Hoe maakt u gebruik van de garantie?

Om recht te hebben op deze garantie moet onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na de datum waarop het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, contact opgenomen worden met uw geautoriseerde verkooppunt of met de klantenservice van Clarisonic (zie contactgegevens onderaan), die u kunnen helpen met alle informatie omtrent de garantie. Gelieve gebruikt u het defecte apparaat niet langer na het constateren of eerste optreden van het gebrek.

Wat is uitgesloten van garantie?

Garantieaanspraken zijn uitgesloten voor defecten door:

- Misbruik of oneigenlijk gebruik van het apparaat
- Omgevingsinvloeden (vocht, hitte, overspanning, stof etc.)
- Het niet in acht nemen van de voor het apparaat geldende veiligheidsvoorschriften
- Het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding
- Harde impact (bijv. slaan, stoten, vallen etc.)
- Geringe afwijkingen van de vorm of textuur van de producten die geen invloed hebben op het gebruik er van.
- Ongeautoriseerd repareren of openen van het apparaat.
- Natuurlijke slijtage door gebruik
- Verzending in niet-beschermende verpakking

**Voor meer informatie omtrent onze garantie,
of voor algemene vragen, bezoekt u onze website:**

**clarisonic.be/nl/mijn-clarisonic/contact.php of
clarisonic.nl/mijn-clarisonic/contact.php**

Geproduceerd door

clarisonic

Pacific Bioscience Laboratories, Inc.
Redmond, WA 98052 USA
www.clarisonic.com/customerservice

© Pacific Bioscience Laboratories, Inc. 2013.
Alle rechten voorbehouden. Clarisonic, Mia 2 en pLink zijn geregistreerde handelsmerken van Pacific Bioscience Laboratories, Inc.

Gedistribueerd door
L'Oréal Produits de Luxe International, 106 rue Danton, 92300 Levallois-Perret, France

MADE IN USA

